



MONTAGE SILENZIO

AKOESTIEKBOETIEK





Je monteert het Silenzio Basic paneel in 6 stappen.

Kies je bij je bestelling voor Basic 'Ophangen', gebruik dan deze handleiding. Je hebt nodig:

- ✓ Waterpas
- ✓ Potlood
- ✓ Boormachine
- ✓ Pluggen
- ✓ Schroeven



Stap 1

Meet met een waterpas de plek op de muur waar het z-profiel komt te hangen en markeer deze plek met een potlood.



Stap 2

Teken met een potlood de plek van de twee boorgaten in het z-profiel op de muur.



Stap 3

Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Gebruik daarbij de boor die past bij het type plug. Welke schroeven en pluggen je nodig hebt, hangt af van de type wand.



Stap 4

Duw daarna een plug in elk boorgat en schroef het z-profiel aan de wand.




Stap 5

Om afstand aan de onderzijde te creëren, krijg je bij het Akoestische paneel een setje afstandhouders. Deze kun je eenvoudig in het frame draaien.

Stap 6


Tot slot hang je het paneel op aan het z-profiel.

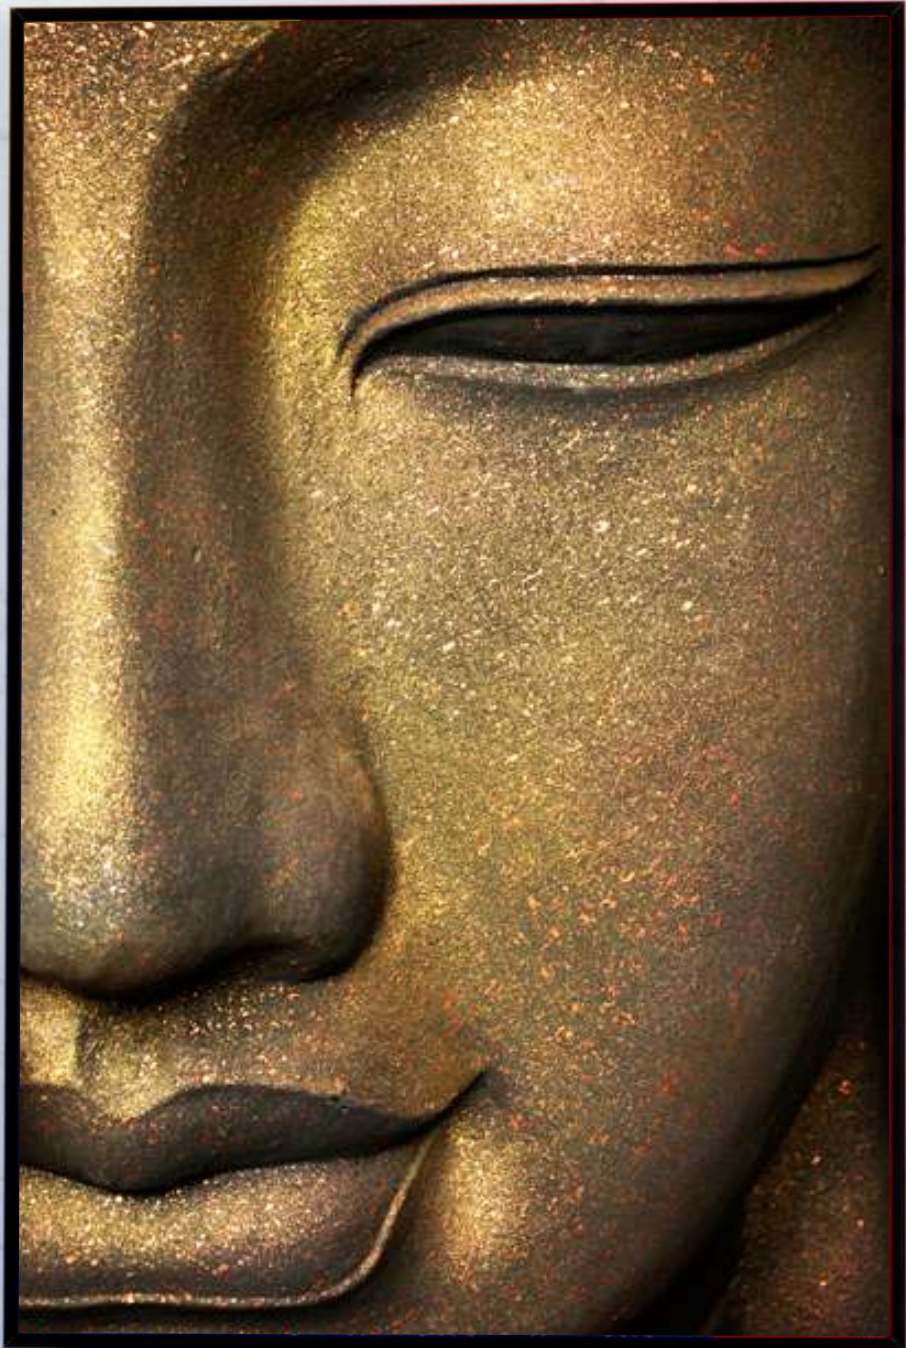



Je monteert het AcousticPro Premium paneel in 5 stappen.

- ✓ Waterpas
- ✓ Potlood
- ✓ Boormachine
- ✓ Pluggen
- ✓ Schroeven

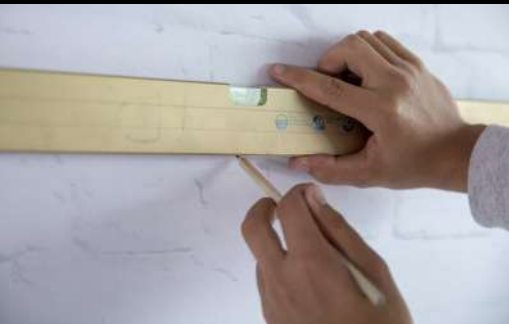

Stap 1

Meet met een waterpas de plek op de muur waar het ophangprofiel komt te hangen en markeer deze plek met een potlood.



Stap 2

Teken met een potlood de plek van de twee boorgaten in het ophangprofiel op de muur.



Stap 3

Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Gebruik daarbij de boor die past bij het type plug. Welke schroeven en pluggen je nodig hebt, hangt af van de type wand.



Stap 4

Duw daarna een plug in elk boorgat en schroef het ophangprofiel aan de wand.



Stap 5

Tot slot hang je het paneel op aan het ophangprofiel.





AKOESTIEKBOETIEK



Deze informatie is afkomstig van de website van AkoestiekBoetiek.nl.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

AkoestiekBoetiek

Modem 20b

7741 MJ Coevorden

T +31 (0)85-077 3688

E info@akoestiekboetiek.nl

W www.akoestiekboetiek.nl